



VUE AVANT

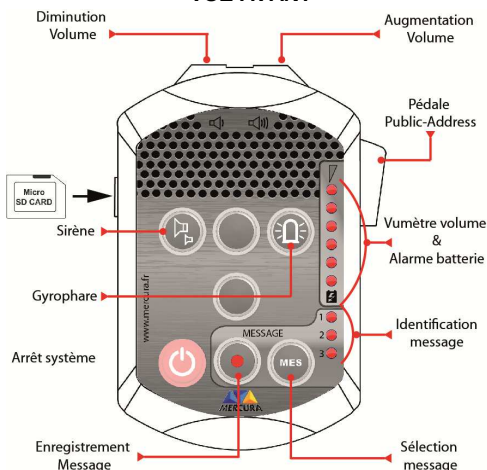

VUE ARRIERE

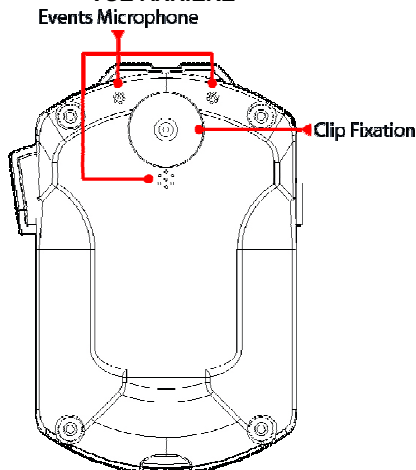

MISE SOUS TENSION par appui sur n'importe quelle touche.



ARRET par la touche «Arrêt Système». La touche clignote lentement lors de la séquence d'arrêt.



Commande de la **SIRENE** et de la fonction **GYROLED®** (en activation uniquement). En cas de défaut, la fonction est désactivée, la touche clignote rapidement et 3 bips retentissent.



Commande du **GYROLED®**. La désactivation de la fonction, désactive également la **SIRENE**. En cas de défaut, la fonction est désactivée, la touche clignote rapidement et 3 bips retentissent.

DIFFUSION DIRECTE

Pour diffuser un **MESSAGE** vocale directement à partir du **MICROPHONE**, appuyer sur la Pédale Public Adress et parler dans les événements du microphone situés à l'arrière du boîtier de commande Handy.

Le bouton-poussoir « MES » permet la **DIFFUSION** de 3 **MESSAGES** vocaux **SAUVEGARDES** au format «WAV» sur la carte mémoire SD lorsque cette dernière est insérée dans le HANDY. La position initiale est «Arrêt». Toutes les leds de sélection de message sont éteintes.



- Un premier appui permet de sélectionner le premier message, la led correspondant au message n°1 s'allume et le message est diffusé après une temporisation de 2 secondes environ.
- Un second appui sélectionne le message n°2, allume la led associée et diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ.
- Un troisième appui sélectionne le message n°3, allume la led associée et diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ.

▪ L'arrêt de la diffusion est effectué par un 4ème appui sur le bouton-poussoir «MES». Les led associée aux messages sont éteintes.

▪ Le mode « **ENREGISTREMENT** » est activé par appui sur le bouton-poussoir «ENREGISTREMENT MESSAGE».

▪ Sélection du message à enregistrer s'effectue par appui sur le bouton-poussoir « MES ». Le message sélectionné est identifié sur une des 3 leds d'information dédiées aux messages.

▪ Appuyer et maintenir la « **PEDALE PUBLIC ADDRESS** » démarre l'enregistrement de la voix via le microphone. Ce message vocal est enregistré sur la carte mémoire Micro SD.

▪ Relâcher la «**PEDALE PUBLIC ADDRESS**» arrête l'enregistrement.

▪ Un appui sur le bouton-poussoir « **ENREGISTREMENT MESSAGE** » quitte le mode «ENREGISTREMENT».