



ENSEMBLE MOBILE D'ALERTE AUX POPULATIONS

Présentation :



Dimensions de la valise : 45x33x15cm (environ).

Alimentation sur prise allume cigare 12V – 6A mini


Vitesse maximale d'utilisation avec HP sur le toit : 50 Km/heure à réduire si le maintien optimal du HP sur le toit n'est pas assuré.

Prévoir des piles de rechange pour le lecteur suivant le modèle fourni.

Possibilité de connecter tout appareil équipé d'une sortie écouteurs.

Mode opératoire d'utilisation :

- 1 - Installer la valise dans la voiture : de façon à ce qu'elle ne puisse pas tombée.
- 2 - Installer le HP sur le toit : Fil par la fenêtre ou la portière selon les possibilités. La fixation du HP magnétique doit être faite sur un toit métallique de préférence et nettoyé de toute impureté : sable, poussière, eau : en général toute substance pouvant dégrader le bon maintien du HP sur la voiture.
- 3 - Connecter la prise allume cigarette : le système est maintenant opérationnel.
- 4 - L'utilisateur peut diffuser soit un message avec le microphone soit avec le lecteur MP3 en activant la touche 4 permettant une diffusion en boucle et automatique.

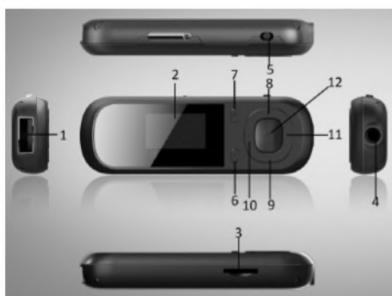


1. Port USB
2. Affichage LCD
3. Mini logement pour carte SD
4. Prise écouteurs
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Bouton retour
7. Bouton Menu
8. Volume + (augmentation du niveau sonore)
9. Volume - (diminution du niveau sonore)
10. Plage précédente / Rembobinage rapide / Navigation vers le haut
11. Plage suivante / Avance rapide / Navigation vers le bas
12. Lecture / Pause / Bouton d'arrêt (maintenez-le pressé pour éteindre le lecteur)

Mode de lecture:

- 1- En mode de lecture musicale, appuyez sur « M ».
- 3- Utilisez les boutons directionnels pour sélectionner le "Mode de lecture".
- 2- Sélectionnez (en surlignant) le mode de lecture désiré en utilisant les boutons directionnels .
- 3- Sept modes de lecture différents peuvent être sélectionnés sur ce lecteur : Normal, Répétition simple, Dossier, Répétition Dossier, Répétition de toutes les plages, Répétition aléatoire et Introduction.
- 4- Appuyez sur pour confirmer.
- 5- Pour quitter, appuyez sur « M ».


Remarque : L'affichage se réinitialisera après 5 secondes si aucun bouton n'est pressé. Pour quitter, appuyez sur « M ».

Début d'alerte

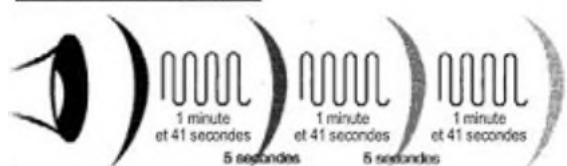

Signal de début d'alerte PPI

Fin d'alerte

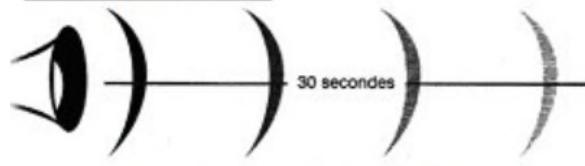

Signal de fin d'alerte PPI