



**POLICE  
MUNICIPALE**

ou

**POLICE  
MUNICIPALE**

1 format 800 x 400 mm  
avec liseret rouge et texte bleu sérigraphié sur 2 lignes  
**POLICE MUNICIPALE**


**POLICE MUNICIPALE**

1 bandeau 660 x 100 mm  
avec liseret rouge  
et texte bleu sérigraphié sur 1 ligne  
**POLICE MUNICIPALE**



1 écusson  
117 x 145 mm  
2 couleurs

Véhicule  
à titre  
d'exemple

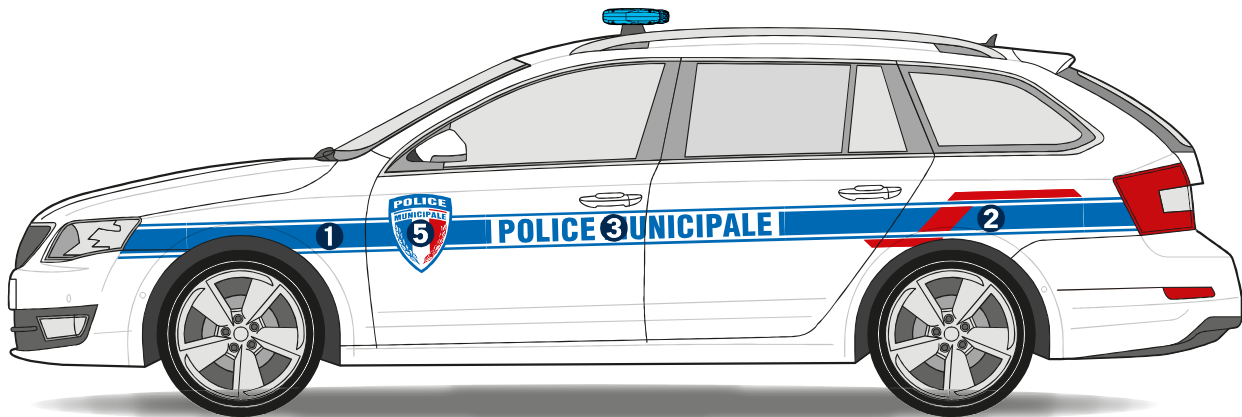

1

4 bandes gitanes 1130 x 140 mm  
ou 1 pour les petits véhicules légers

3 **POLICE MUNICIPALE**

2 bandes 1130 x 140 mm  
**POLICE MUNICIPALE**

2

2 bandes gitane avec "Z" 1130 x 200 mm  
rouge sérigraphié à l'arrière

4

**Personnalisation possible  
au nom de la Ville**

En option, personnalisation en lettres découpées  
livrées sur application tape



2 écussons  
241 x 300 mm  
2 couleurs  
pour portière




## SIGNALISATION OBLIGATOIRE DES VEHICULES DE POLICE MUNICIPALE Décret 2005-425

### KITS DE BALISAGE POLICE MUNICIPALE + SECURITE ROUGE ET JAUNE



### FEU DE PENETRATION EXTRA PLAT 6 LEDS BLEU CLASSE 2

Lentille FRESNEL , montage en applique , 10/33v , 6 leds x 3w , 119x25x7mm

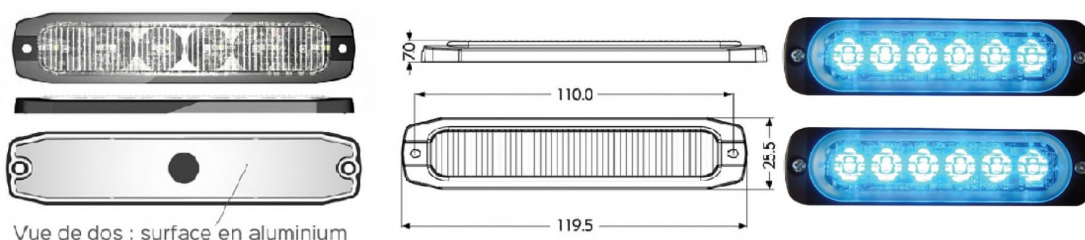

Vue de dos : surface en aluminium

### RAMPE LUMINEUSE PRIORITAIRE BICOLORE EXTRA PLATE CLASSE 2

**Partie avant** = 4 modules 3 leds bleu double flashes R65

**Partie arrière** = 7 modules 3 leds bicolore orange bleu défilement droit / gauche / intérieur / extérieur / warning

**Angles** = 4 modules de 9 leds bleu

**Extrémités** = projecteurs latéraux

**Partie centrale** = Sirène police et haut-parleur 100w

**Boîtier de commandes micro carte sd** pour l'enregistrement des messages pour répondre aux exigences du Plan d'alerte aux populations

**Prise de toit étanche coudée.** Le faisceau coté véhicule inclus une embase fixée par contre écrou La prise de toit facilite l'installation et la maintenance de l'ensemble , elle permet également son installation sur un second véhicule .






**Fixation universelle** réglable ou à coller

**Dimensions** = Lxlxh = 1.28m x 267mm x 67mm ( hauteur maximale avec fixation 157mm )

**Socle aluminium anodisé, carénage polycarbonate orange**

**Homologation R65 , E2 , classe 2 , CEM(R) selon R10 , feux balisage NF12352**

**Fabrication Française, garantie et assistance technique 36 mois.**

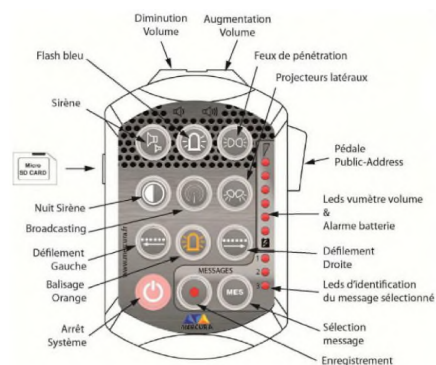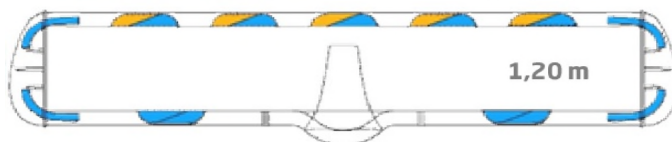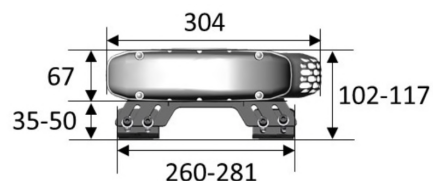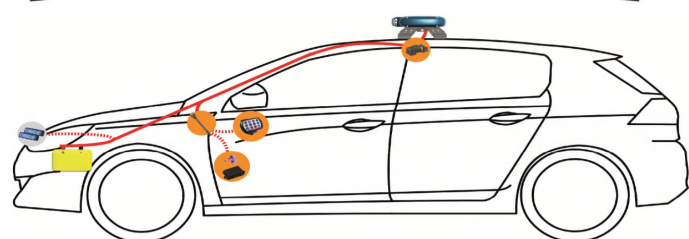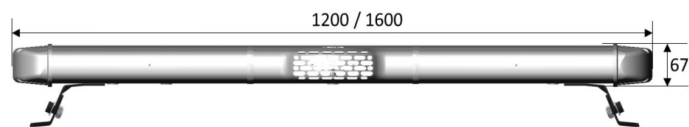



# Guide de pose

## Conditions préalables

- Si le véhicule a été repeint, s'assurer que la peinture de fond est suffisamment sèche et qu'elle ne risque pas de dégazer (15 jours à 1 mois suivant les peintures). Si ce temps de séchage n'est pas respecté, des bulles d'air peuvent apparaître quelques jours après la pose des bandes ou du kit prédécoupé.
- La signalisation que vous allez mettre en oeuvre sera applicable beaucoup plus facilement lorsque la température ambiante et la température de surface seront supérieures à 10°C et inférieures à 25°C. Éviter la pose en plein soleil.
- Les films doivent être utilisés impérativement dans l'année qui suit leur achat. Ils doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à une température n'excédant pas 25°C.
- Les tâches de graisse, d'huile ou de goudron peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon imprégné d'heptane ou d'essence minérale C ou F.
- Le film est sensible à la manipulation et aux rayures.
- Ne placer le film que sur des surfaces continues de carrosserie.
- Couper le kit à quelques millimètres de part et d'autre des arrêtes visibles, joints de dilatation, raccords de carrosseries, rivets ...
- Les pièces du kit doivent être placées bord à bord, sans superposition.
- Arrondir les angles vifs pour éviter toute amorce de décollement.

## Pose des marquages

- Nettoyer et dégraisser avec de l'alcool à brûler. Pose obligatoirement à sec. Ne pas poser sur film d'eau ou d'eau savonneuse (1).
- Maintenir les pièces prédécoupées dans la bonne position avec du ruban de masquage (2).
- Appliquer un ruban traversant chacune des pièces, faisant office de charnière (2).
- Retirer le film protecteur de l'adhésif jusqu'à la charnière, le couper et l'enlever (3,4).
- Positionner au mieux la pièce de kit avant de l'appliquer. Utiliser ensuite la raclette sans trop appuyer (5).
- Enlever le ruban charnière et appliquer le reste de la pièce prédécoupée, tout en tirant le film protecteur au fur et à mesure de l'application.
- Terminer l'application à la raclette en chassant les bulles de l'intérieur vers l'extérieur et en s'assurant de la bonne application des bords de la pièce de kit (5).

**Attendre une semaine avant de laver le véhicule afin que la colle du film fasse sa prise.**

### CONSEIL D' APPLICATION

Ne jamais enlever tout le film protecteur avant application car ceci complique la manipulation.

